



Контроллер регистрации
PERCo-CR01.2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CE EAC



Контроллер регистрации *PERCo-CR01.2 LICON*

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Условия эксплуатации	3
3	Основные технические характеристики	3
4	Стандартный комплект поставки	4
5	Краткое описание	4
6	Маркировка и упаковка	5
7	Требования безопасности	5
8	Монтаж контроллера	6
8.1	Особенности монтажа	6
8.2	Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа	6
8.3	Используемые кабели	6
8.4	Порядок монтажа	7
8.5	Выбор способа задания IP-адреса	8
9	Конфигурация	8
9.1	Подключение к системе	9
9.2	Описание параметров	10
9.3	Настройка реакции на события	12
9.4	Функциональные возможности	12
9.4.1	Размещение контроллера на схеме помещений	12
9.4.2	Настройка контроля по времени	13
9.4.3	Настройка локального контроля зональности «Antipass»	14
9.4.4	Настройка глобального контроля зональности «Global Antipass»	14
10	Обновление встроенного ПО	14
11	Эксплуатация	14
11.1	Включение контроллера	14
11.2	Индикация	15
12	Устранение неисправностей	16
12.1	Контроллер не работает	16
12.2	Нарушение связи	17
12.3	Некорректное отображение сообщений ЖКИ	18
13	Транспортирование и хранение	18
14	Техническое обслуживание	18
Приложение 1. События, регистрируемые контроллером		19
Приложение 2. Инструкция по подключению контроллера через PoE-сплиттер		20
Приложение 3. Web-интерфейс PERCo-CR01.2 LICON. Руководство пользователя		22

Уважаемые покупатели!

PERCo благодарит Вас за выбор оборудования нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее – руководство) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками и принципом работы контроллера регистрации **PERCo-CR01.2 LICON**. Целью руководства является обеспечение правильной эксплуатации и наиболее полного использования всех технических возможностей контроллера. Руководство содержит разделы по монтажу и диагностике контроллера.

Используемые сокращения:

- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (дисплей);
- ИП – источник питания;
- ПО – программное обеспечение.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер регистрации **PERCo-CR01.2 LICON** (далее – контроллер) может использоваться в системе контроля и управления доступом **PERCo-Web**, а также в единой системе безопасности и повышения эффективности предприятия **PERCo-S-20 («Школа»)** и предназначен для организации учета рабочего времени и контроля трудовой дисциплины. После соответствующей настройки возможна автономная работа контроллера без постоянного подключения к серверу системы.

Контроллер снабжен двумя встроенными считывателями карт доступа и цветным ЖКИ. При предъявлении считывателю карты доступа сотрудника регистрируется событие прохода, на ЖКИ отображается ФИО владельца и время прохода.

Контроллер поддерживает функции контроля прохода по времени и функции контроля локальной и глобальной зональности (*Antipass*). В случае нарушения установленного временного критерия контроля или пространственной зоны контроля на ЖКИ отображается сообщение о зарегистрированном нарушении.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контроллер по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями).

Эксплуатация контроллера допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения питания постоянного тока ¹ , <i>V</i>	12
Допустимые значения напряжения питания постоянного тока, <i>V</i>	10,8 – 14
Ток потребления, <i>mA</i>	не более 250
Потребляемая мощность, <i>Вт</i>	не более 3
Количество считывающих устройств	2
Типы карт доступа (брелоков)	<i>HID, EM-Marine</i>
Дальности считывания кода при номинальном значении напряжения питания, <i>см</i> :	
Для карт <i>HID</i>	не менее 4
Для карт <i>EM-Marine</i>	не менее 5
Дальности считывания кода при установке на металлической поверхности, <i>см</i> :	
Для карт <i>HID</i>	не менее 3
Для карт <i>EM-Marine</i>	не менее 4
Стандарт интерфейса связи	<i>Ethernet (IEEE802.3)</i>

¹ В качестве ИП рекомендуется использовать источник постоянного тока с линейной стабилизацией напряжения и с амплитудой пульсаций на выходе не более 50 мВ.

Число карт доступа (пользователей) от 10 000 до 50 000 (см. Примечание)

Число событий журнала регистрации от 125 000 до 760 000 (см. Примечание)



Примечание:

Возможные варианты распределения памяти (см. Приложение 3, п. 3.4):

- 50 000 карт и 125 000 событий – установлено по умолчанию,
- 40 000 карт и 280 000 событий,
- 30 000 карт и 440 000 событий,
- 20 000 карт и 600 000 событий,
- 10 000 карт и 760 000 событий.

Web-интерфейс да

Размер диагонали ЖКИ, мм 71

Средний срок службы, лет 8

Класс защиты от поражения электрическим током III по IEC 61140

Габаритные размеры контроллера, мм 190×140×23

Масса контроллера, г не более 550



Примечание:

Контроллеру на этапе производства заданы: уникальный физический MAC-адрес и сетевой IP-адрес (указан в паспорте и на плате контроллера), маска подсети (255.0.0.0), IP-адрес шлюза (0.0.0.0). Контроллер поддерживает возможность обновления встроенного ПО через *Ethernet*.

4 СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер регистрации **PERCo-CR01.2 LICON**, шт. 1

Металлическое основание, шт. 1

Переключатель (джампер), шт. 1

Дюбели пластмассовые, шт. 4

Шурупы, шт. 4

Паспорт, экз. 1

Руководство по эксплуатации, экз. 1

Упаковка, шт. 1

Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному заказу:

РоЕ-сплиттер¹, шт. 1

5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Контроллер выполнен в пластиковом корпусе. На лицевой панели расположен цветной ЖКИ (дисплей) размером 2,8 дюйма по диагонали и обозначены две области для предъявления карт доступа (см. рис. 1). Конструкция корпуса позволяет осуществить как скрытую подводку проводов питания и *Ethernet*, так и внешнюю, сверху или снизу.

В контроллере установлены: два считывателя; энергонезависимая память; энергонезависимый RTC-таймер (часы реального времени); звуковой пьезокерамический излучатель; разъем 8P8C (*RJ45*) для подключения к локальной сети *Ethernet*.

Контроллер работает с картами, размер кода которых не более 64 бит. Типы читаемых карт: *EM-Marine*; *HID*.

Контроллер обеспечивает:

- связь по интерфейсу *Ethernet* (*IEEE 802.3*);
- поддержку стека протоколов *TCP/IP* (*ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP*);
- поддержку прикладного уровня протокола обмена систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (**PERCo-S-20 «Школа»**);
- настройку через Web-интерфейс.

¹ **РоЕ-сплиттер** позволяет подавать питание на контроллер по сети *Ethernet*. Сплиттер может использоваться с сетевыми коммутаторами, поддерживающими технологию передачи электроэнергии по витой паре РоЕ и совместимыми со стандартом *IEEE 802.3af*.

Предусмотрены следующие способы задания IP-адреса, шлюза, маски подсети контроллера на этапе конфигурации системы: работа с заводскими настройками; ручной ввод; получение от DHCP сервера (см. разд. 8.5).



Рисунок 1. Внешний вид контроллера регистрации

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Контроллер имеет маркировку в виде этикетки, расположенной на металлическом основании корпуса. На этикетке нанесены следующие сведения о контроллере:

- товарный знак и контактные данные предприятия-изготовителя;
- наименование и номер модели;
- серийный номер;
- год и месяц изготовления;
- допустимый диапазон напряжения питания;
- потребляемый ток.

На внутренней стороне корпуса и на плате контроллера находятся этикетки, на которых указаны установленные при производстве MAC – адрес и IP – адрес.

Контроллер упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и техобслуживание контроллера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство.



Запрещается!

- Эксплуатировать контроллер при напряжении питания, не соответствующем допустимым техническим характеристикам (см. разд. 0).
- Эксплуатировать контроллер в условиях, не соответствующих требованиям условий эксплуатации (см. разд. 2).
- Использовать контроллер в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

8 МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА



Внимание!

Подключение контроллера и установку переключателей производить только при выключенном оборудовании и отключенных источниках питания.

8.1 Особенности монтажа

При выборе места установки изделия необходимо учитывать, что:

- Контроллер рекомендуется монтировать, исходя из соображения удобства для предъявления карт доступа и просмотра информации на ЖКИ. Рекомендованная высота – 120 - 150 см от пола.
- Не рекомендуется устанавливать контроллер на расстоянии менее 1 м от любых внешних считывателей и других источников электромагнитных помех. Близко расположенные источники электромагнитных помех уменьшают дальность считывания карт и могут вызывать сбои в работе устройства.
- При установке контроллера на металлическую поверхность дальность считывания кода с карты доступа уменьшается на 10–20 %;

8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа

- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверла твердосплавные: Ø5 мм, Ø16 мм;
- нож монтажный;
- уровень;
- рулетка 2 м.



Примечание:

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

8.3 Используемые кабели

Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электроустановок. Типы кабелей, используемые при монтаже, указаны в табл. 1.

При прокладке кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электроустановок.
- Не прокладывайте кабели на расстоянии менее 30 см от источников электромагнитных помех.
- Пересечение всех кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом.
- Любые удлинения кабелей должны производиться только методом пайки.



Примечание:

Возможные источники электромагнитных помех:

- считыватели,
- линии передач переменного тока,
- электрогенераторы,
- электродвигатели,
- реле переменного тока,
- тиристорные регуляторы света,
- мониторы компьютеров,
- линии передач компьютерных и телефонных сигналов.

Таблица 1. Кабели, применяемые при монтаже контроллера

№ кабеля	Кабельное соединение	Макс. Длина, м	Тип
1	Контроллер – <i>Ethernet</i>	100	Четыре витые пары не ниже пятой категории с сечением проводов не менее 0.2 мм ² .
2	Контроллер – ИП	10	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0.75 мм ² (например, ШВВП).

8.4 Порядок монтажа

При монтаже контроллера придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Распакуйте коробку и проверьте комплектность контроллера.
2. Определите место установки контроллера.
3. Произведите разметку и разделку отверстий на установочной поверхности для крепления металлического основания и проводки кабелей питания и *Ethernet* (см. рис. 2).
4. Проведите кабели питания и *Ethernet* к месту установки контроллера (см. табл. 1). Конструкция корпуса контроллера позволяет осуществить как скрытую подводку кабелей, так и внешнюю, сверху или снизу.
5. Ослабьте винт, расположенный в нижней части корпуса контроллера и крепящий его к металлическому основанию. Снимите металлическое основание.
6. Закрепите металлическое основание на установочной поверхности с помощью четырех шурупов.
7. При необходимости установите перемычку (джампер) на разъем **XP1** согласно разд. 8.5.



Внимание!

Рекомендуется оставлять запас длины кабелей, подключенных к контроллеру, достаточный для отведения контроллера от стены и доступа к перемычкам.

8. Подключите кабель питания к клеммной колодке +12V на плате контроллера.
9. Подключите кабель *Ethernet* к разъему на плате контроллера.



Примечание:

Порядок подключения контроллера через PoE-сплиттер описан в Приложении 2.

10. Установите контроллер на металлическое основание и закрепите его с помощью винта в нижней части корпуса.

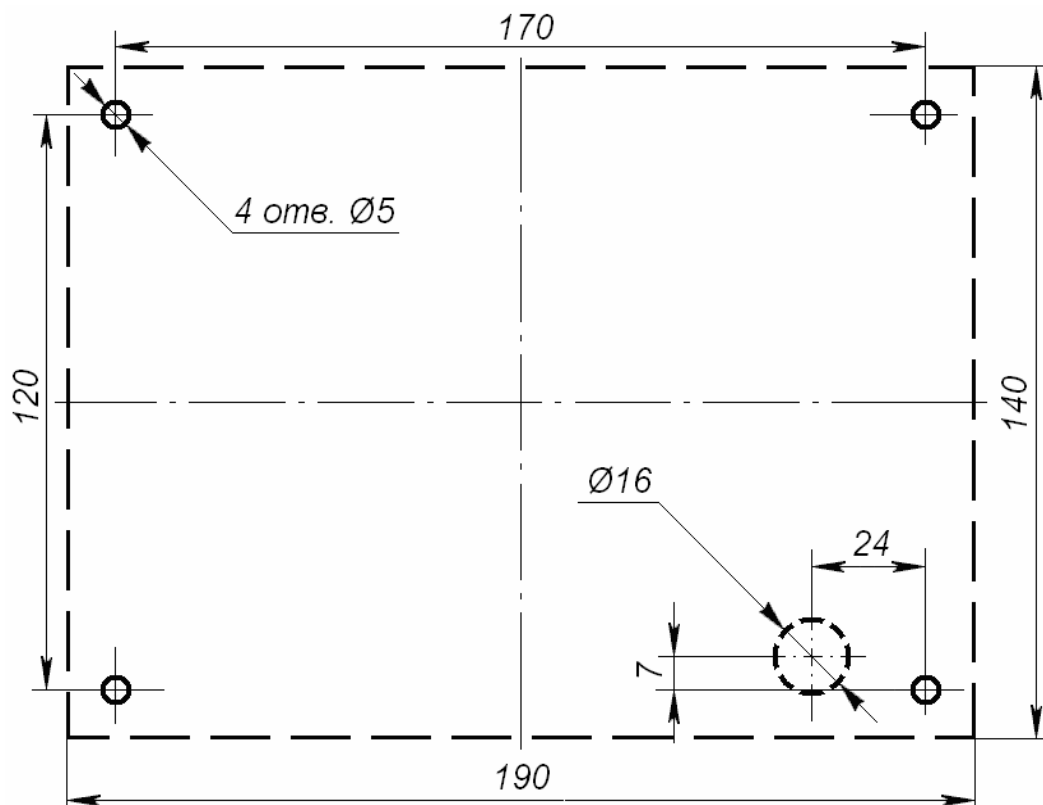


Рисунок 2. Разметка отверстий для установки контроллера (пунктиром показаны габариты корпуса и место для отверстия под кабеля)

8.5 Выбор способа задания IP-адреса



Внимание!

Установка переключателя должна производиться только при выключенном оборудовании и отключенных ИП.

Выбор способа задания IP-адреса контроллера осуществляется установкой или снятием переключателя (джампера) на разъем **XP1** на плате контроллера. Для доступа к разъему **XP1** необходимо снять металлический защитный экран, отвинтив 4 шурупа. Возможны следующие способы задания IP-адреса:

1. Пользовательский режим. Переключатель снят.
 - Если IP-адрес (шлюз, маска подсети) не был изменен пользователем, контроллер работает с заводскими установками: IP-адрес и MAC-адрес указаны в паспорте ЭП и на плате контроллера; маска подсети 255.0.0.0; IP-адрес шлюза 0.0.0.0.
 - Если IP-адрес (шлюз, маска подсети) был изменен пользователем, то контроллер сразу, без переключения питания, начинает работать с новыми настройками.



Примечание:

Изменение сетевых настроек контроллера возможно от ПК через Web-интерфейс или из ПО. При этом контроллер и ПК должны находиться в одной подсети.

2. «IP MODE» Переключатель в положение 1–2.
 - работа в сетях с динамическим распределением IP-адресов, контроллер получает IP-адрес (шлюз, маску подсети) от DHCP-сервера.
3. «IP DEFAULT» Переключатель в положение 2–3.
 - Контроллер работает с заводскими установками IP-адрес и MAC-адрес указаны в паспорте ЭП и на плате контроллера; маска подсети 255.0.0.0; IP-адрес шлюза 0.0.0.0.
 - Пароль для доступа к контроллеру сбрасывается.



Примечание:

Пользовательские установки IP-адреса (шлюза, маски подсети), если они были заданы, при переходе в режим «IP DEFAULT» сохраняются в памяти контроллера. При обратном переходе в пользовательский режим (снятии переключателя) контроллер сразу начнет работать с ними.

Таблица 2. Варианты установки переключателя на разъем XP1

№	Расположение переключателя на XP1	Способ задания IP-адреса
1		Пользовательский режим
2		«IP MODE»
3		«IP DEFAULT»

9 КОНФИГУРАЦИЯ

Порядок конфигурации контроллера:

- 1 Подключите ИП к сети с напряжением и частотой, указанными в его эксплуатационной документации. Включите ИП, на ЖКИ контроллера появится индикация дежурного режима (см. разд. 11.2) – контроллер включен.

- 2 Подключитесь к Web-интерфейсу контроллера с помощью компьютера по сети *Ethernet* (см. Приложение 3, п. 2).

**Примечание:**

Компьютер должен находиться в одной подсети с контроллером. Для этого при первом подключении может потребоваться изменить сетевые настройки компьютера. При производстве контроллеру выдан IP-адрес из 10-й подсети, поэтому необходимо добавить в дополнительные параметры TCP/IP компьютера IP-адрес: 10.х.х.х (х-произвольные числа) и маску подсети 255.0.0.0. Наличие таких серверов или служб, как DNS и WINS, не требуется. После подключения сетевые настройки контроллера можно изменить на рекомендованные системным администратором через Web-интерфейс или из ПО.

- 3 При необходимости через Web-интерфейс измените параметры распределения памяти контроллера, см. Приложение 3, п. 3.4.
- 4 Дальнейшую конфигурацию можно производить либо через Web-интерфейс, либо через дополнительное ПО:
 - Сетевое **ПО PERCo-Web**;
 - Сетевое **«Базовое ПО S-20» PERCo-SN01 (PERCo-SS01 «Школа»)**;
 - Сетевое **«Расширенное ПО S-20» PERCo-SN02 (PERCo-SS02 «Школа»)**.

**Примечание:**

Дополнительное ПО Вы можете приобрести у официальных дилеров компании PERCo. Также указанное ПО, порядок его лицензирования и электронные версии руководств пользователя на ПО доступны на сайте компании PERCo www.perco.ru в разделе **Поддержка > Программное обеспечение**.

Далее рассматривается настройка и работа контроллера регистрации с использованием ПО **PERCo-S-20 (PERCo-S-20 «Школа»)** (далее по тексту – ПО). Настройка и работа контроллера в СКУД **PERCo-Web** аналогичны рассматриваемым в данном разделе и подробно описаны в *Руководстве администратора системы PERCo-Web*.

9.1 Подключение к системе

Настройка и подключение контроллера осуществляется в разделе **«Конфигуратор»**.

1. Нажмите кнопку **Добавить новое устройство (Shift+Ctrl+F)** на панели инструментов. Откроется панель **Поиск по IP-адресу**:
2. В раскрывающемся списке **Категория** выберите **Контроллеры доступа и регистрации, КБО, ППКОП**.
3. В поле ввода **IP-адрес** введите IP-адрес подключаемого контроллера.

**Примечание:**

IP-адрес контроллера указан в паспорте, на плате и на внутренней стороне корпуса устройства.

4. Нажмите Кнопку **Найти** на панели **Поиск нового устройства**. Начнется поиск устройства.
5. В случае удачного завершения контроллер появится в дереве конфигурации системы в окне **Список объектов**.

9.2 Описание параметров

Контроллер регистрации имеет следующие параметры настройки:

Параметры	
MAC-адрес	00:25:0B:01:69:A2
IP-адрес	172.17.17.129
Маска подсети	255.0.0.0
Шлюз	0.0.0.0
Порт конфигурации	18900
Порт управления	18902
Порт журнала регистрации	18903
Порт журнала мониторинга	18906
Порт журнала отладки	18908
Порт индикации	18904
Порт персонализации	18907
Макс. кол-во карт доступа	50000
Текущее наименование	Контроллер регистрации
Первоначальное наименование	Контроллер регистрации
Модель	PERCo-CR01.2 LICON
Разрешить WEB-интерфейс	<input checked="" type="checkbox"/>
Коррекция времени относительно времени сервера системы	0 час.
Прямое направление прохода	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от передачи идентификаторов (Antipass)	Нет
Время ожидания персонализации	5 сек.
Время отображения персонализации	5 сек.
⊕ Локализация отображаемых строк:	

Текущее наименование. Поле ввода позволяет ввести описательное название контроллера. По умолчанию: «*Контроллер регистрации*».


Разрешить Web-интерфейс. Флажок определяет, будет ли поддерживаться возможность конфигурации контроллера через Web-интерфейс.

- Флажок снят. Доступ к контроллеру через Web-интерфейс запрещен.
- Флажок установлен. Доступ к контроллеру через Web-интерфейс разрешен.



Примечание:

Полный доступ через Web-интерфейс возможен после отключения контроллера от сервера системы или после остановки последнего.

Для отключения контроллера от сервера нажмите кнопку  на панели инструментов.

Для остановки сервера: выйдите из «*Консоли управления*»; запустите «*Центр управления*»; перейдите на вкладку **Настройка серверов**; в области **Сервер системы** нажмите кнопку **Остановить**; индикатор справа от кнопки станет красным, сервер будет остановлен.

Коррекция времени относительно сервера системы. Параметр позволяет согласовать работу, если контроллер и сервер системы находятся в разных часовых поясах.

Прямое направление прохода. Флажок дает возможность поменять местами входной и выходной считыватели контроллера регистрации.

- Флажок установлен (по умолчанию). Левый считыватель является считывателем №1, правый – считывателем №2.
- Флажок снят. Левый считыватель является считывателем №2, правый – считывателем №1.



Примечание:

Подписи указателей «*Вход*» и «*Выход*» на ЖКИ при этом не меняются. Изменить текст надписей указателей можно в раскрывающемся меню **Локализация отображаемых строк**.

Защита от передачи идентификаторов (Antipass). Раскрывающийся список позволяет определить реакцию контроллера в случае повторного предъявления идентификатора считывателю. Можно выбрать один из способов защиты:

- **Нет** – контроллер не отслеживает повторное предъявление идентификатора.
- **Мягкая** – контроллер регистрирует событие **о проходе** с нарушением зональности.
- **Жесткая** – контроллер регистрирует событие **о запрете прохода** по причине нарушения зональности.


Время ожидания персонализации. Поле ввода задает время, в течение которого контроллер ожидает получения от сервера системы персональной информации (ФИО), связанной с предъявленным идентификатором. В случае невозможности получения такой информации за указанное время контроллер будет отображать на ЖКИ номер идентификатора.

Время отображения персонализации. Поле ввода задает время, в течение которого контроллер будет отображать на ЖКИ персональную информацию, связанную с предъявленным идентификатором.

Локализация отображаемых строк. В меню можно изменить содержание сообщений, отображаемых на ЖКИ:




☐ Локализация отображаемых строк:	
«Вход»	Вход
«Выход»	Выход
☐ Части строки «Карты нет в списке»:	
1-я часть	Карты
2-я часть	нет в списке
☐ Строки «Зарегистрирован повторно»:	
для «Входа»	Вход повторно
для «Выхода»	Выход повторно
☐ Строки «Нарушение зоны»:	
для «Входа»	Нарушение зоны: вход
для «Выхода»	Нарушение зоны: выход
Указатель направление прохода, правый верхний	выход
Указатель направление прохода, левый нижний	вход
☐ Части строки «Вход не зарегистрирован. Нарушение зоны»:	
1-я часть	Вход
2-я часть	не зарегистрирован
3-я часть	Нарушение зоны
☐ Части строки «Выход не зарегистрирован. Нарушение зоны»:	
1-я часть	Выход
2-я часть	не зарегистрирован
3-я часть	Нарушение зоны
☐ Части строки «Для регистрации входа используйте считыватель "Вход"»:	
1-я часть	Для регистрации
2-я часть	входа используйте
3-я часть	считыватель "Вход"
☐ Части строки «Для регистрации выхода используйте считыватель "Выход"»:	
1-я часть	Для регистрации
2-я часть	выхода используйте
3-я часть	считыватель "Выход"

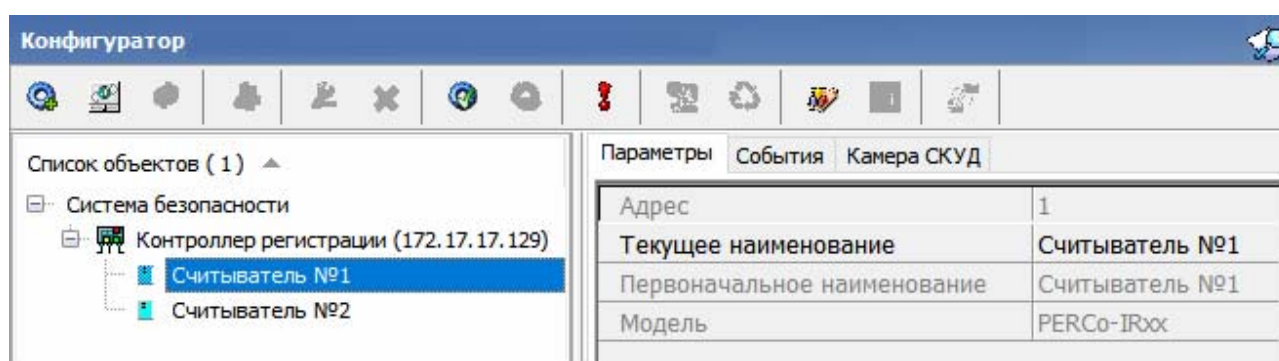
Контроллер регистрации имеет два считывателя. Вкладка настройки параметров считывателя имеет следующий вид:



Поле ввода **Текущее наименование** позволяет ввести описательное название считывателя. По умолчанию: «Считыватель №1(2)».

9.3 Настройка реакции на события

Выделите в дереве конфигурации системы контроллер регистрации или один из его считывателей. На вкладке **СОБЫТИЯ** будет представлен список событий, регистрируемых контроллером. Для событий, обозначенных значком ⚡, с помощью кнопок ,  на панели инструментов вкладки можно назначить (удалить) соответствующую реакцию системы (будет выделена значком ):

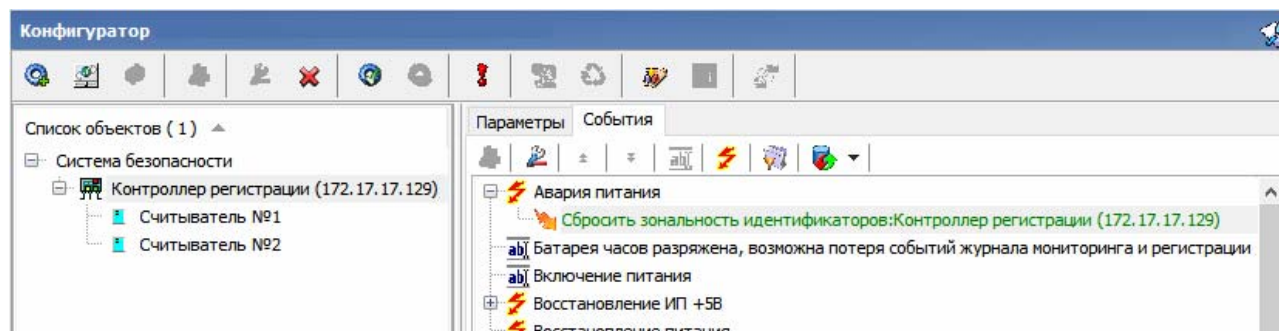

Примечание:

Полный список событий и их описание – см. Приложение 1.


Для контроллера и его ресурсов доступна следующая реакция на события:

- **Сбросить зональность идентификаторов.** После получения данной команды контроллер будет игнорировать нарушение зональности при первом предъявлении для каждого из зарегистрированных в контроллере идентификаторов.

9.4 Функциональные возможности

9.4.1 Размещение контроллера на схеме помещений

В разделе **«Помещения и мнемосхема»** необходимо указать расположение контроллера регистрации (т.е. функционально закрепить за точкой прохода, на которой будут контроллером регистрироваться входы и выходы).

1. В разделе **«Помещения и мнемосхема»** перейдите на вкладку **Помещения**.
2. В окне **Помещения с контроллерами** выберите помещение, вход в которое / выход из которого будут регистрироваться контроллером.
3. В окне **Доступные контроллеры** выберите контроллер регистрации.
4. Нажмите кнопку . Откроется панель ввода **Контроллер «...» связывает**.

Контроллер "Контроллер регистрации" связывает

Помещение
Цех №1 ...

и помещение
Территория завода ...

Проход через считыватель:
Считыватель №1

Проход через считыватель:
Считыватель №2

ОК Отменить

5. Определите входной и выходной считыватели. Нажмите **ОК**.
6. Панель будет закрыта. Контроллер регистрации появится в окне **Помещения и мнемосхема** в выбранном помещении.

9.4.2 Настройка контроля по времени

Задание критерия контроля прохода по времени доступно в расширенной версии ПО. Должны быть установлены программные модули **PERCo-SM03 «Бюро пропусков»** и **PERCo-SM04 «Управление доступом»** с разделами: **«Доступ сотрудников»**, **«Временные зоны»**, **«Недельные графики»**, **«Скольльзящие посуточные графики»**, **«Скольльзящие понедельные графики»**.

1. В группе разделов **«Доступ»** в разделе **«Временные зоны»** создайте для контроллера регистрации временную зону контроля с указанием временных интервалов, в течение которых работник должен находиться на рабочем месте. Если необходимо, то в соответствующих разделах на основе установленных временных зон создайте **Недельные графики**, **Скольльзящие посуточные графики**, **Скольльзящие понедельные графики** контроля для различных категорий сотрудников.



Внимание!

Временные зоны контроля создаются *специально* для контроллера регистрации (не путать с временными зонами доступа для контроллеров доступа). В рамках данных зон контроллер регистрации будет регистрировать события нарушений по времени (т.е. события, связанные с отсутствием на рабочем месте).

2. В разделе **«Доступ сотрудников»** для каждого сотрудника (с учетом всех выданных ему карт доступа) на вкладке **Помещения и устройства** выберите **Контроллер регистрации**. Откроется панель **Параметры контроля**.

Доступ PERCo Помещения и устройства

Помещения и устройства

- Доступ PERCO - 243/50788
 - Цех №1
 - Контроллер регистрации (172.17.17.129)

Параметры контроля

[-] Контроль прохода из "Территория завода" в "Цех №1" (Считыватель №01)	
<input type="checkbox"/> Временной критерий	Временные зоны
Временные зоны	Контроль УРВ, Цех №01
[-] Контроль прохода из "Цех №1" в "Территория завода" (Считыватель №02)	
<input type="checkbox"/> Временной критерий	Временные зоны
Временные зоны	Контроль УРВ, Цех №01

Автоматически передавать права доступа после их изменения

3. Нажмите на строчку **Временной критерий**, затем на появившуюся стрелочку в конце строки. Для каждого считывателя выберите из раскрывающегося списка установленный для данного сотрудника **Временной критерий**:
 - *«Временные зоны»*,
 - *«Недельные графики»*,
 - *«Скольльзящие посуточные графики»*,
 - *«Скольльзящие понедельные графики»*.
4. Для выбранного временного критерия установите необходимую для данного сотрудника временную зону (недельный график, скольльзящий посуточный график, скольльзящий понедельный график), созданную для контроллера регистрации.

5. После сохранения данных и передачи изменений в контроллер контроль регистрации сотрудников будет производиться с учетом введенных временных критериев.



Примечание:

Для отключения контроля по времени используйте временную зону «*Никогда*».

9.4.3 Настройка локального контроля зональности «Antipass»

Antipass – функция системы безопасности, заключающаяся в контроле повторного прохождения (регистрации) через одну точку прохода в том же направлении с использованием одного и того же идентификатора.

Для включения функции локального контроля зональности в разделе ПО «*Конфигуратор*» на вкладке **Параметры** контроллера регистрации необходимо в раскрывающемся списке **Защита от передачи идентификаторов (Antipass)** выбрать один из способов защиты:

- Нет,
- Мягкая,
- Жесткая.

9.4.4 Настройка глобального контроля зональности «Global Antipass»

Global Antipass – функция системы безопасности, заключающаяся в контроле нарушений последовательности прохождения (регистрации) сотрудников через точки прохода, с учетом направления прохода. Последовательность прохождения точек прохода определяется взаимным расположением пространственных зон с учетом их вложенности (то есть нельзя войти в помещение, не войдя в здание).

Для включения функции глобального контроля зональности (*Global Antipass*) необходимо установить флажок **Внешняя защита от передачи идентификаторов (Global Antipass)** в разделе ПО «*Конфигуратор*» на вкладке **Параметры** системы безопасности. Автоматически в параметрах контроллера регистрации параметр **Защита от передачи идентификаторов (Antipass)** примет значение **Жесткая**. При необходимости можно выбрать значение **Мягкая** или **Нет** (отключить функцию контроля зональности для данного контроллера регистрации).

10 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО

Для обновления встроенного ПО и форматирования памяти контроллеров используется программа «*Прошиватель*», входящая вместе с файлами прошивок в состав ПО «*Прошивка контроллеров PERCo-S-20*». Актуальную версию программы можно скачать на сайте www.perco.ru в разделе **Поддержка > Программное обеспечение**. Также обновление встроенного ПО и форматирование памяти возможно при помощи Web-интерфейса контроллера в разделе **Диагностика** (см. Приложение 3, разд. 8).



Внимание!

После форматирования памяти контроллера необходимо, используя программу «*Прошиватель*», заново установить шрифты. Файлы шрифтов входят в состав ПО «*Прошивка контроллеров PERCo-S-20*». Последовательность операций смотри в инструкции по прошивке контроллеров **PERCo**.

11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11.1 Включение контроллера

Подключите ИП к сети с напряжением и частотой, указанными в его эксплуатационной документации и включите его.

При необходимости подключитесь к Web-интерфейсу контроллера по сети *Ethernet* в соответствии с разд. 9 и произведите конфигурацию контроллера.

11.2 Индикация

Звуковая индикация

Контроллер имеет встроенный звуковой пьезокерамический излучатель, включающийся на 0,2 секунды:

- однократно при поднесении карты, удовлетворяющей всем критериям доступа;
- дважды при поднесении всех остальных карт (карт с любым нарушением или карт не из списка).

Индикация ЖКИ

В дежурном режиме ЖКИ контроллера отображает:

- текущее системное время;
- указатели на то, какому из считывателей соответствует «вход», какому «выход».





Примечание:

Текст надписей и сообщений, выводимых на ЖКИ, может быть изменен в ПО. При описании в данном руководстве используются значения, установленные при производстве контроллера.

В табл. 3 представлен перечень возможных сообщений, отображаемых на ЖКИ при предъявлении идентификатора.

Таблица 3. Индикация ЖКИ

Индикация	Регистрируемое событие
	Дежурный режим.
	«Проход» Нет нарушений.
	«Проход, нарушение ВРЕМЕНИ» Нарушение указанного в параметрах контроллера критерия контроля по времени.

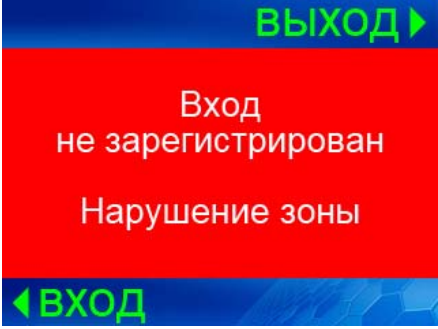Индикация	Регистрируемое событие
	<p>«Проход, нарушение ЗОНАЛЬНОСТИ» «Проход, нарушение ВРЕМЕНИ и ЗОНАЛЬНОСТИ» При установке значения параметра Защиты от передачи идентификаторов (Antipass): Мягкая. Зафиксировано нарушение локальной или глобальной зональности, то есть повторный вход или выход из зоны контроля, либо идентификатор не был зарегистрирован на предыдущей точке прохода. При нарушении локальной зональности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если направление прохода, указанное в сообщении, совпадает с желаемым направлением прохода, то вы забыли поднести карту при последнем проходе в противоположном направлении. • Если направление прохода, указанное в сообщении, не совпадает с желаемым направлением прохода, то вы ошибочно поднесли карту к считывателю, не соответствующему направлению прохода. Поднесите карту к другому считывателю. <p>В случае нарушения глобальной зональности необходимо вернуться к предыдущей точке прохода и совершить корректный проход.</p>
	<p>«Проход не зарегистрирован, нарушение ЗОНАЛЬНОСТИ» «Проход не зарегистрирован, нарушение ВРЕМЕНИ и ЗОНАЛЬНОСТИ» Аналогично предыдущему, при установке значения параметра Защиты от передачи идентификаторов (Antipass): Жесткая.</p>
	<p>«Предъявление идентификатора, идентификатор НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН» «Предъявление идентификатора, идентификатор ЗАПРЕЩЕН» «Предъявление идентификатора, идентификатор из СТОП-ЛИСТА» «Предъявление идентификатора, идентификатор ПРОСРОЧЕН» Карты нет в списке контроллера, карта из СТОП-листа, карта с истекшим сроком действия и т.п.</p>

12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности, устранение которых производится покупателем, приведены ниже. Если неисправность устранить не удалось, рекомендуем обратиться в один из сервисных центров компании **PERCo**. Список сервисных центров приведен в паспорте изделия.

12.1 Контроллер не работает

Причинами неисправности контроллера могут быть:

1. **Ослабление крепления клемм кабелей в клеммных колодках** платы контроллера – подтяните отверткой винты клеммных колодок.

2. **Неисправность ИП контроллера** – проверьте ИП.
3. **Выход из строя электро-радио-элементов**, установленных на плате контроллера – данный контроллер необходимо прислать в ремонт.

12.2 Нарушение связи

Причинами данной неисправности могут быть:

1. **Неправильно введен пароль к данному контроллеру.** Проверьте правильность введенного в ПО пароля.
2. **Неисправности, связанные с компьютером** (с ПО, с базами данных и т.п.).

Диагностика данной неисправности заключается в запуске команды:

```
ping x.x.x.x
```

где *x.x.x.x* – IP-адрес данного контроллера.

Если связь есть, то вы увидите строки вида:

```
Ответ от x.x.x.x: число байт=32 время<10мс TTL=128
```

Если связи (ответа) нет, то проверьте правильность настройки маршрутизации в Вашей сети.

3. **Неисправности, связанные с оборудованием Ethernet**, находящимся между компьютером и контроллером: концентратор (HUB), коммутатор (SWITCH) и прочее сетевое оборудование, включая кабели связи.

Диагностика данной неисправности заключается в запуске команды:

```
ping x.x.x.x -l 576
```

где *x.x.x.x* – IP-адрес данного контроллера.

Если связь есть и стандартные минимальные пакеты (576 байт) не фрагментируются, то вы увидите строки вида:

```
Ответ от x.x.x.x: число байт=576 время<10мс TTL=128
```

В данном случае можно утверждать, что IP-пакеты не фрагментируются до размера меньше 576 байт, и выбранное вами подключение должно работать.

Если положительный ответ получить не удастся, то вероятнее всего на пути следования IP-пакетов находится сетевое коммутирующее оборудование, фрагментирующее IP-пакеты до размера меньше 576 байт. Проверьте настройки этого оборудования, при возможности увеличьте размер *MTU*. Обычно этот параметр обозначается как *MaxMTU* или *IPMTU*.

4. **Если у вас возможны несколько вариантов коммутации**, то воспользуйтесь командой:

```
ping x.x.x.x -l 576 -t
```

Коммутируя разными способами, смотрите на время ответа, выбирая соединение, дающее максимально быстрый ответ.

5. **Неисправности, связанные с контроллером.** Выход из строя элементов, обеспечивающих связь по интерфейсу *Ethernet* (*IEEE 802.3*).

Для диагностики данной неисправности обратите внимание на два индикатора, установленные в разъеме *RJ45* подключения к *Ethernet*:

- *LINK* – факт подключения:
 - зеленый горит – контроллер «видит» подключение к *Ethernet*,
 - зеленый не горит – контроллер «не видит» подключение к *Ethernet*;
- *ACT* – факт обмена данными
 - желтый, мигает – контроллер «видит» обмен данными по *Ethernet*,
 - желтый не горит – контроллер «не видит» обмен данными по *Ethernet*.

Если контроллер «не видит» подключения к *Ethernet*, подключите его к кабелю, на котором работает другой контроллер. Если контроллер «не увидит» подключение к *Ethernet*, либо связь с ним не восстанавливается, то этот контроллер необходимо прислать в ремонт.

12.3 Некорректное отображение сообщений ЖКИ

Причинами данной неисправности могут быть:

- Отсутствие шрифтов в контроллере (например, после форматирования памяти). Необходимо загрузить шрифты, используя программу «Прошиватель».
- Нарушение параметров конфигурации. Необходимо передать сохраненные в базе данных ПО **PERCo** параметры.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Контроллер в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать **только в закрытом транспорте** (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

Хранение контроллера допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от + 1°С до + 40°С и значении относительной влажности воздуха до 80% при +25°С.

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистки корпуса контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверки качества крепления;
- проверки качества подключения кабелей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

ПРИЛОЖЕНИЯ**Приложение 1. События, регистрируемые контроллером**

Тип события	Примечания
События, связанные с предъявлением идентификаторов	
<i>Предъявление идентификатора, идентификатор НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН</i>	Предъявленный идентификатор никогда не передавался в контроллер, то есть ему не назначались параметры контроля в этот контроллер.
<i>Предъявление идентификатора, идентификатор ЗАПРЕЩЕН</i>	Предъявленный идентификатор явным образом запрещен в контроллере.
<i>Предъявление идентификатора, идентификатор из СТОП-ЛИСТА</i>	Предъявленный идентификатор занесен в СТОП-лист.
<i>Предъявление идентификатора, идентификатор ПРОСРОЧЕН</i>	У предъявленного идентификатора истек срок действия, указанный в параметрах контроля.
<i>Проход</i>	Событие, возникающее при регистрации прохода без каких-либо выявленных нарушений.
<i>Проход, нарушение ВРЕМЕНИ</i>	Предъявленный идентификатор не удовлетворяет указанному в параметрах временному критерию контроля.
<i>Проход, нарушение ЗОНАЛЬНОСТИ</i>	У данного контроллера установлена «мягкая» защита от передачи идентификаторов, а предъявленный идентификатор нарушил зональность, либо установлена «жесткая» защита и была нарушена локальная зональность, то есть была совершена попытка повторного входа или выхода.
<i>Проход, нарушение ВРЕМЕНИ И ЗОНАЛЬНОСТИ</i>	Это комбинация двух причин: предъявленный идентификатор не удовлетворяет указанному в параметрах временному критерию контроля и к тому же нарушил зональность.
<i>Проход не зарегистрирован, нарушение ЗОНАЛЬНОСТИ</i>	У данного контроллера установлена «жесткая» защита от передачи идентификаторов. Предъявленный идентификатор нарушил глобальную зональность.
<i>Проход не зарегистрирован, нарушение ВРЕМЕНИ и ЗОНАЛЬНОСТИ</i>	У данного контроллера установлена «жесткая» защита от передачи идентификаторов. Предъявленный идентификатор не удовлетворяет указанному в параметрах временному критерию контроля и нарушил глобальную зональность.
События, связанные с изменением состояния контроллера	
<i>Включение питания</i>	Штатное включение блока питания контроллера или восстановление сетевого питания.
<i>Выключение питания</i>	Штатное выключение блока питания контроллера или аварийное выключение, связанное с аварией сети или разрядом аккумулятора.

Тип события	Примечания
<i>Нарушение связи</i>	Нарушение связи между ПО системы безопасности и контроллером. Отключение ПО от локальной сети.
<i>Восстановление связи</i>	Восстановление связи между ПО системы безопасности и контроллером. Подключение к локальной сети.
<i>Переполнение журнала регистрации.</i>	Переполнение журнала возникает после заполнения в памяти контроллера свободной предпоследней страницы журнала. Размер одной страницы равен 32 событиям.
<i>Очистка журнала регистрации</i>	Очистка журнала происходит всегда после чтения переполненного журнала регистрации.
<i>Перезапуск контроллера. внешний сброс; сброс по Watchdog.</i>	Событие возникает в случае решения контроллера о проведении аппаратного сброса. Программный сброс контроллера происходит после обновления встроенного ПО, форматирования памяти, либо после первого обнаружения фатальной неисправности.
<i>Неисправность контроллера. памяти DataFlash; часов RTC; шины I2C.</i>	Фатальная неисправность – выход из строя составляющих контроллера.
<i>Форматирование памяти событий область журнала событий; область списка карт; область установок конфигурации; область программ; область текущих установок.</i>	Очистка соответствующих областей памяти контроллера.
<i>Тестирование контроллера начато</i>	Переход устройства в режим «Тестирование» по команде Web-интерфейса.
<i>Тестирование контроллера завершено, неисправностей не выявлено</i>	Переход устройства в дежурный режим по завершению самодиагностики. Фатальных неисправностей не выявлено.
<i>Тестирование контроллера завершено, выявлены неисправности</i>	Завершение самодиагностики. Выявлены фатальные неисправности.

Приложение 2. Инструкция по подключению контроллера через PoE-сплиттер



Внимание!

Инструкция дана для сплиттеров, входящих в комплект поставки дополнительного оборудования.

Описание сплиттера

PoE-сплиттер (далее – *сплиттер*) предназначен для подачи питания на устройства, подключаемые по сети *Ethernet*. Сплиттер работает с любыми сетевыми коммутаторами (далее – *Switch*), поддерживающими технологию передачи электроэнергии по витой паре *PoE* и совместимыми со стандартом *IEEE 802.3af*.

Сплиттер представляет собой блок электроники в пластиковом корпусе и снабжен следующими разъемами:

Con 1 – разъем для подключения кабеля *Ethernet* от *Switch*.


Con 2 – разъем подключения кабеля *Ethernet* контроллера;

Con 3 – разъем выхода питания для подключения кабеля питания контроллера.



Примечание:

Для некоторых моделей сплиттера выбор выходного напряжения осуществляется с помощью переключателя. При работе с оборудованием компании **PERCo** необходимо перевести переключатель в положение «12В».

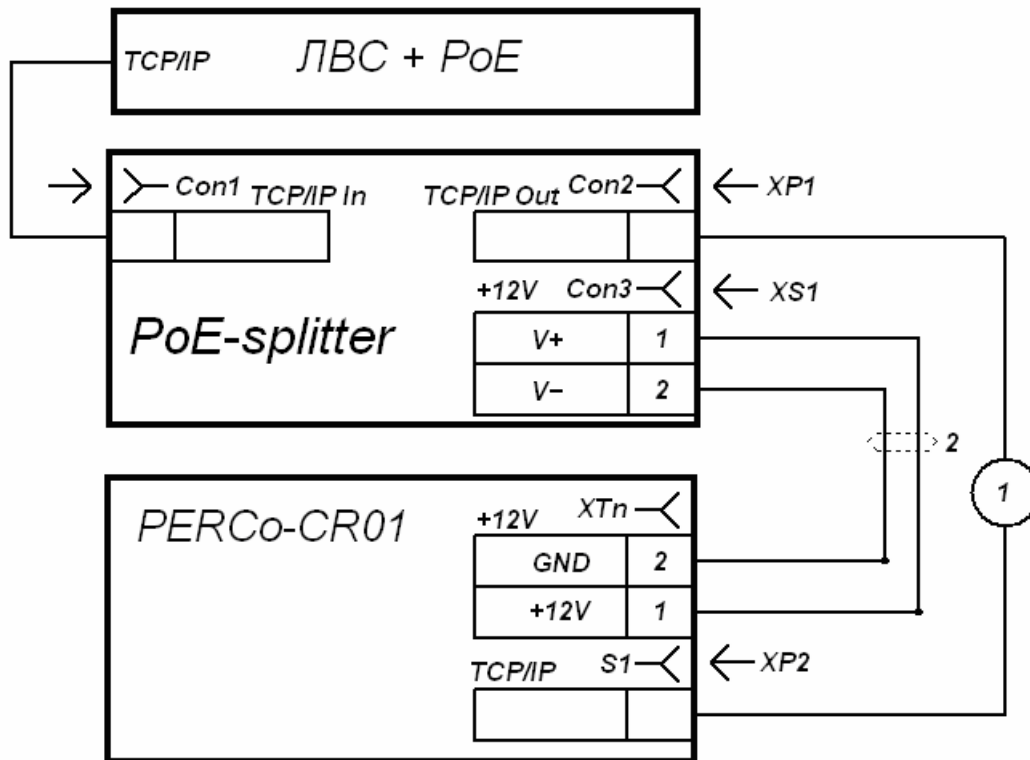

Кабели:
1 - витая пара 4×2×0,5
2 - ШВВП 2×0,75

Разъемы:
XP1, XP2 - RJ45 (8P8C)
XS1 - DC2.5/5.5

Рисунок 3. Схема подключения контроллера через PoE-сплиттер

Порядок подключения

При подключении контроллера через сплиттер придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Определите место установки сплиттера. Не устанавливайте сплиттер на расстоянии более 2 м от контроллера.
2. Подключите кабель *Ethernet* от контроллера к разъему **Con2** сплиттера.
3. Подключите цепи питания контроллера к разъему **Con3** сплиттера. Схема подключения приведена на рис. 3 (штекер для подключения к разъему входит в комплект поставки сплиттера).
4. Подключите кабель *Ethernet* от *Switch* к разъему **Con1** сплиттера.
5. После верификации между *Switch* и сплиттером на контроллер будет подано питание.

Для отключения питания контроллера отсоедините кабель *Ethernet* (идуший от *Switch*) от разъема **Con1** сплиттера.

Приложение 3. Web-интерфейс PERCo-CR01.2 LICON. Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.	Возможности Web-интерфейса.....	23
2.	Подключение к Web-интерфейсу контроллера	23
3.	Настройка.....	24
3.1	Изменение сетевых настроек контроллера	24
3.2	Задание пароля доступа к контроллеру	25
3.3	Изменение системного времени контроллера.....	25
3.4	Выбор параметров распределения памяти	25
4.	Конфигурация	26
4.1	Шаблон конфигурации контроллера.....	26
4.2	Настройка параметров ресурсов контроллера	26
4.2.1	Считыватели.....	26
4.2.2	Формат считывания идентификаторов карт	27
5.	Карты доступа.....	28
5.1.	Ввод идентификаторов карт.....	28
5.2.	Список сохраненных карт	29
5.3.	Загрузка идентификаторов из файла	30
6.	События	31
7.	Состояние	32
8.	Диагностика	32
9.	Добавление кодировки для браузера Safari на MacBook	33

1. ВОЗМОЖНОСТИ WEB-ИНТЕРФЕЙСА

Использование Web-интерфейса позволяет без инсталляции какого-либо дополнительного ПО производить следующие действия, как для самого контроллера, так и для подключенных к нему устройств:

- Изменять сетевые настройки, пароль доступа и время встроенных часов контроллера.
- Задавать параметры считывателей и формат карт доступа.
- Заносить в память контроллера номера карт доступа и определять им некоторые права доступа.
- Просматривать события журнала регистрации контроллера и сохранять их в файл.
- Контролировать состояние контроллера и подключенных к нему устройств, просматривать журнал событий.
- Проводить диагностику контроллера, форматирование его памяти и обновление его встроенного ПО (кроме параметров и содержания текста на ЖКИ).



Внимание!

Только с помощью Web-интерфейса можно изменить вариант распределения встроенной памяти (количество карт / событий).



Примечание:

При работе контроллера под управлением сетевого или локального ПО систем **PERCo** возможен только просмотр конфигурации, операции запрещены. После прекращения работы ПО и остановки сервера системы **PERCo** полный доступ к Web-интерфейсу возможен, если в ПО был установлен параметр **Разрешить Web-интерфейс**.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ КОНТРОЛЛЕРА

Связь между контроллером и компьютером осуществляется по интерфейсу *Ethernet* (IEEE 802.3). Убедитесь, что компьютер, с которого осуществляется подключение и контроллер, находятся в одной подсети *Ethernet*. Может потребоваться изменить сетевые настройки компьютера, настройки используемого браузера и проверить работу сети. IP-адрес контроллера указан в паспорте и на плате контроллера.

Для подключения к Web-интерфейсу контроллера:

1. Откройте Web-браузер (например, *Internet Explorer*).



Примечание:


Web-интерфейс тестировался в совместной работе с Web-браузерами: *Microsoft IE* версии 10 или выше, *Google Chrome* версии 32 или выше, *Mozilla Firefox* версии 32 или выше, *Opera* версии 30 или выше, *Microsoft Edge* и для *MacOS Apple Safari 9* или выше. При использовании других браузеров и устаревших версий возможна некорректная работа Web-интерфейса.



Внимание!

Для подключения к Web-интерфейсу контроллера с помощью браузера *MacOS Safari* необходимо настроить кодировку для файла простого текста (см. п.9).

2. Введите в адресную строку IP-адрес контроллера и нажмите кнопку **Enter** на клавиатуре. При необходимости введите пароль доступа к контроллеру. По умолчанию пароль отсутствует. При вводе пароля содержание поля **Имя пользователя** не имеет значения.
3. Откроется главная страница Web-интерфейса контроллера. На главной странице отображается модель, конфигурация, сетевые настройки контроллера и версия встроенного ПО. При каждой загрузке главной страницы на ней отображаются текущие данные, считанные с контроллера.

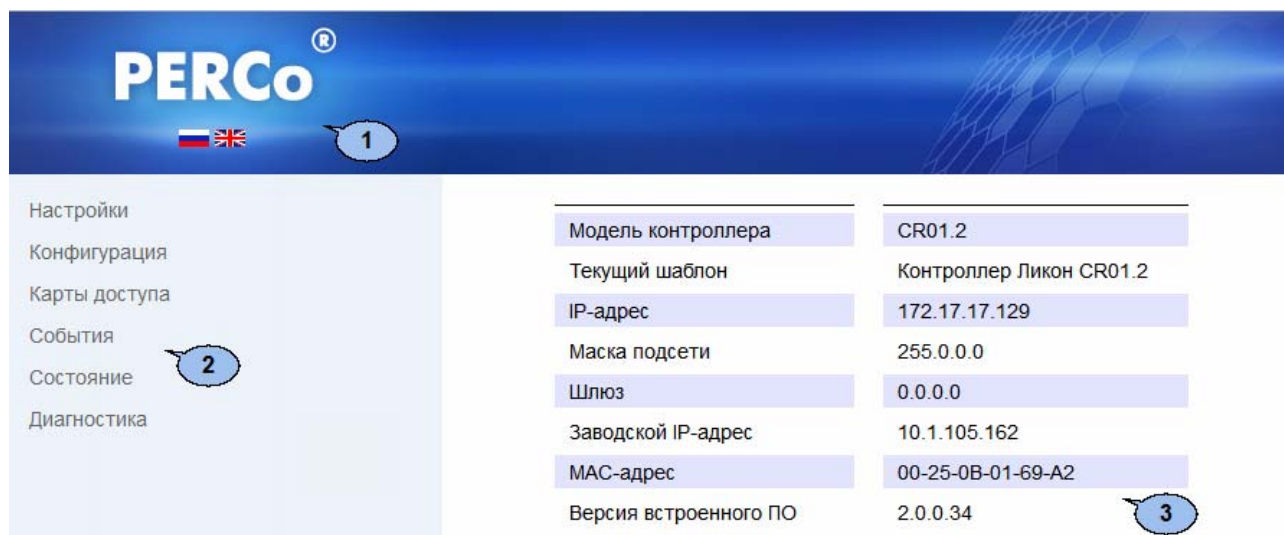

На странице можно выделить следующие элементы:

1. Панель заголовка страницы содержит логотип компании **PERCo** и кнопки выбора языка Web-интерфейса. Нажатием на логотип компании **PERCo** осуществляется переход на главную страницу из других разделов Web-интерфейса.

2. Боковая панель навигации Web-интерфейса. Панель имеет следующую структуру:

«Настройки»	«Сеть»	
	«Пароль доступа»	
	«Время»	
	«Распределение памяти»	
«Конфигурация»	«Шаблон»	
	«Редактировать»	«Считыватели»
		«Формат карт»
«Карты доступа»	«Ввод»	
	«Список»	
	«Загрузка из файла»	
«События»		
«Состояние»		
«Диагностика»		

3. Рабочая область страницы.

3. НАСТРОЙКА

3.1 Изменение сетевых настроек контроллера

При поставке контроллер имеет следующие заводские установки (указаны в паспорте изделия и на наклейках на самом контроллере):

- уникальный MAC-адрес 00-25-0B-xx-xx-xx, где xx – число от 00 до FE;
- уникальный IP-адрес 10.x.x.x, где x – число от 0 до 254;
- маска подсети 255.0.0.0.

Для изменения сетевых настроек контроллера (только в пользовательском режиме, см. разд. 8.5 Руководства по эксплуатации):

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Настройки** → **Сеть**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

IP адрес:	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>
Маска сети:	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>
Шлюз сети:	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>	.	<input type="text" value="0"/>

2. В поля ввода **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз сети** введите новые значения сетевых параметров контроллера.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Новые сетевые настройки будут сохранены в контроллере.

3.2 Задание пароля доступа к контроллеру

По умолчанию пароль доступа к контроллеру не задан. Для смены или задания нового пароля:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки** → **Пароль доступа**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Новый пароль:	<input type="password" value="•••••"/>
Подтвердите пароль:	<input type="password" value="•••••"/>

2. В поле **Новый пароль** введите новый пароль контроллера, в поле **Подтвердите пароль** введите пароль повторно для подтверждения правильности ввода.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Новый пароль будет сохранен в контроллере.

3.3 Изменение системного времени контроллера

Для изменения времени:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки** → **Время**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Дата:	<input type="text" value="18"/>	/	<input type="text" value="1"/>	/	<input type="text" value="16"/>
Время:	<input type="text" value="10"/>	:	<input type="text" value="52"/>	:	<input type="text" value="17"/>
Синхронизировать с ПК:	<input type="checkbox"/>				

2. В полях ввода **Дата**, **Время** измените установленные значения.
3. При необходимости установите флажок **Синхронизировать с ПК**: для синхронизации времени и даты контроллера с установленными на подключенном к Web-интерфейсу компьютере.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

3.4 Выбор параметров распределения памяти

По умолчанию память контроллера распределена для хранения данных до 50 000 карт доступа и до 125 000 событий. У пользователя имеется возможность изменить распределение памяти контроллера в соответствии с вариантом использования контроллера. Другие возможные варианты распределения памяти:

- 10 000 карт и 760 000 событий,
- 20 000 карт и 600 000 событий,
- 30 000 карт и 440 000 событий,
- 40 000 карт и 280 000 событий.



Примечание:

В ПО систем **PERCo-Web**, **PERCo-S-20** (**PERCo-S-20 «Школа»**) доступен только вариант 50 000 карт и 125 000 событий, остальные для работы только от Web-интерфейса.

Для изменения параметров распределения памяти контроллера:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Настройки** → **Распределение памяти**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Распределение памяти: 50000 карт и 125000 событий

Сохранить

2. С помощью раскрывающегося списка **Распределение памяти** выберите один из вариантов распределения памяти:
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

4. КОНФИГУРАЦИЯ

4.1 Шаблон конфигурации контроллера

Для контроллера **PERCo-CR01.2** доступен только один шаблон конфигурации «Контроллер Ликон CR01.2». При поставке контроллер сконфигурирован в соответствии с этим шаблоном.



Внимание!

При обновлении конфигурации по шаблону происходит сброс предыдущей конфигурации контроллера к предусмотренным для данного шаблона параметрам “по умолчанию”. При этом список загруженных идентификаторов карт доступа, а также связанные с ними данные пользователей, права и параметры доступа сохраняются.

Для обновления конфигурации контроллера по шаблону:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Шаблон**.
2. Нажмите на строчку с наименованием шаблона **Контроллер Ликон CR01.2**.
3. В открывшемся окне нажмите кнопку **Продолжить**. Обновление шаблона конфигурации может занимать до 30 секунд.

4.2 Настройка параметров ресурсов контроллера

4.2.1 Считыватели

В шаблоне конфигурации контроллера определены только два встроенных считывателя контроллера. Добавить в конфигурацию дополнительный считыватель не представляется возможным. Изменить в настройках считывателей можно только направление прохода.



Примечание:

По умолчанию для встроенных в контроллер считывателей установлены направления прохода «прямой» конфигурации – левый считыватель (№1) для регистрации входа, правый (№2) – выхода. При необходимости поменять их местами нужно будет изменить их направления и соответствующие им надписи на ЖКИ. Изменение надписей возможно только в сетевом ПО **PERCo**.

Для настройки параметров считывателя:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Считыватели**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Номер	ИУ	Направление
Считыватель 1	1	1
Считыватель 2	1	2

2. Для добавления считывателя в список – нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно **Считыватель (номер)**:

Считыватель 1
✕

Исполнительное устройство: ▾


Направление: ▾

Сохранить
Отменить

3. В открывшемся окне произведите необходимые изменения параметров:

- Селектор **Направление** задаёт направление прохода, к которому привязывается считыватель (направление №1 по умолчанию установлено как «вход», №2 – как «выход»).

4. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Считыватель (номер)** будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер,

5. Для выхода из окна **Считыватель (номер)** без сохранения изменений нажмите кнопку **Отменить**. Также закрыть окно можно при помощи кнопки **Close** .



Внимание!

Во избежание некорректной работы изделия не задавайте обоим встроенным считывателям одно и то же направление прохода и не удаляйте их из списка!

При необходимости возвратиться к заводским установкам по умолчанию можно, перезагрузив шаблон конфигурации (см. п.4.1).

4.2.2 Формат считывания идентификаторов карт



Внимание!

- Изменение данного параметра при уже введенных картах доступа приведет к тому, что регистрация по этим картам будет невозможна.
- При подключении к контроллеру, работавшему под управлением ПО систем **PERCo**, текущий формат может быть не показан (не будет выбран ни один из форматов). В этом случае формат считывания идентификаторов карт менять **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Для выбора формата считывания идентификаторов карт доступа:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Конфигурация** → **Редактировать** → **Формат карт**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Режим работы считывателей: ▾

Сохранить

- С помощью раскрывающегося списка **Режим работы считывателей** выберите один из предложенных форматов и нажмите кнопку **Сохранить**.

5. КАРТЫ ДОСТУПА

5.1. Ввод идентификаторов карт

Основной список карт – список идентификаторов карт доступа, загруженных в контроллер. По этому списку осуществляется регистрация прохода через точку доступа.

Для ввода идентификаторов карт доступа:

- Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Ввод**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Включить ввод от считывателя

Ввод вручную

Номер Универсальный ▾

Добавьте карты вручную или через считыватель

- При необходимости с помощью раскрывающегося списка в заголовке столбца **Номер** выберите формат отображения идентификаторов карт.



Примечание:

Формат отображения не является форматом считывания идентификаторов карт (устанавливается в разделе **Конфигурация**, см. п. 4.2.2), при изменении формата отображения формат считывания не изменяется.

- Ввод идентификаторов карт от считывателя:

- В рабочей области страницы нажмите кнопку **Включить ввод от считывателя**.
- Предъявите одну за другой карты, которые нужно внести с список, к любому из встроенных считывателей контроллера. Идентификаторы карт появятся в рабочей области страницы. Также появится кнопка **Сохранить**.

Выключить ввод от считывателя

Ввод вручную

Номер Универсальный ▾

68724127919

120268789779

Сохранить

- В рабочей области страницы нажмите кнопку **Выключить ввод от считывателя**.
- Ввод идентификаторов карт вручную:
 - В рабочей области страницы нажмите кнопку **Ввод вручную**. Откроется окно **Ввод карты**:

Ввод карты

Номер карты: 0,1234

Сохранить Отменить

- В поле **Номер карты** введите идентификатор карты. Нажмите кнопку **Сохранить**. Окно **Ввод карты** будет закрыто, идентификатор карты появится в рабочей области страницы. Также в рабочей области страницы появится кнопка **Сохранить**
 - При необходимости аналогично добавьте другие карты.
5. Для передачи введенных идентификаторов карт в контроллер нажмите кнопку **Сохранить** в рабочей области страницы. Идентификаторы будут перенесены в основной список карт в разделе **Список**.

5.2. Список сохраненных карт

Для работы со списком сохраненных ранее в памяти контроллера карт:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Список**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Номер	Действует до	ФИО
Wiegand 26		
1,13	12-01-2018	Петров Иван
1,4326	31-12-2099	Костин Семен Петрович
3,45	14-01-2018	Семенов Владимир Ильич
23,1234	31-12-2099	
112,32341	12-01-2018	Авикин С.Ю.
130,29076	12-01-2018	Кравченко

2. При необходимости с помощью раскрывающегося списка в заголовке столбца **Номер** выберите формат отображения идентификаторов карт.



Примечание:

Формат отображения не является форматом считывания идентификаторов карт (устанавливается в разделе **Конфигурация**, см. п. 4.2.2), при изменении формата отображения формат считывания не изменяется.

3. Для сохранения карт в файл нажмите кнопку **Выгрузить в файл**. Карты будут сохранены в файле `cards.bin`, который может впоследствии использоваться в качестве резервной копии списка карт.
4. Для удаления всех карт из памяти контроллера нажмите кнопку **Очистить список**.
5. Для изменения параметров выберите одну из карт в рабочей области страницы. Откроется окно идентификатора выбранной карты:

37,46820 ✕

Основное
Права доступа

Тип карты: Постоянный

Действует с: 01/01/2000

Действует до: 31/12/2099


Стоп лист: Нет

Карта ТС: Нет

ФИО: Семенов Владимир Ильич

6. В открывшемся окне на вкладке **Основное** при необходимости измените параметры карты.

7. Перейдите на вкладку **Права доступа**. На вкладке с помощью раскрывающегося списка **Номер прав** имеется возможность настроить параметры соответствующего набора прав доступа для данной карты:

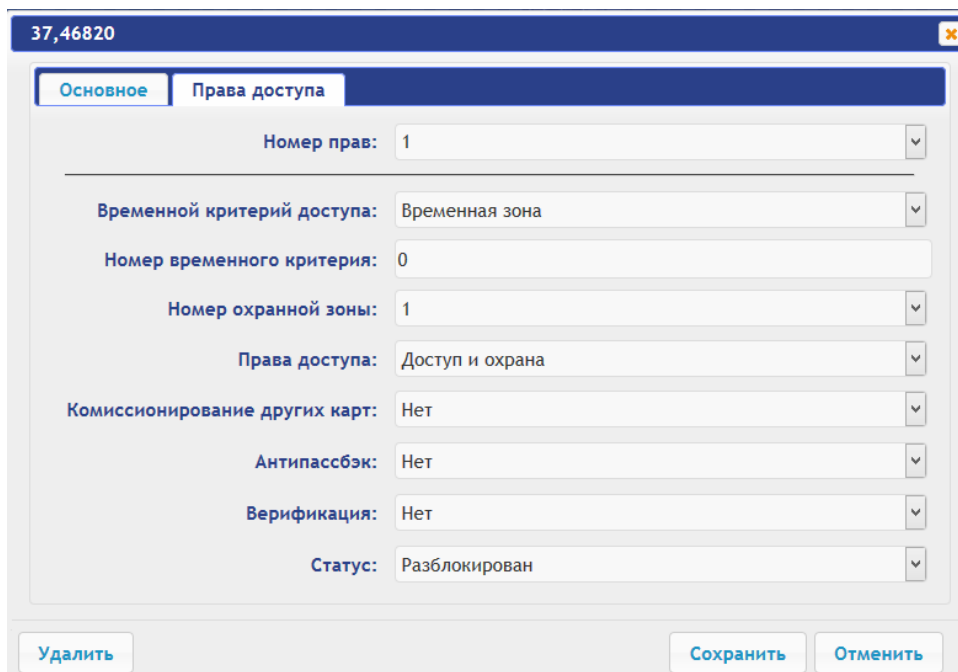


Внимание!

У каждой карты имеется 2 набора прав доступа, которые в разделе **Конфигурация** привязаны к направлениям считывателей 1 и 2 (см. п. 4.2.1). При вводе карт в список контроллера им по умолчанию выдаются права доступа через оба считывателя (все наборы прав для каждой карты имеют статус **Разблокирован**).

8. Для удаления карты нажмите кнопку **Удалить** в нижней части окна.
9. Для сохранения измененных параметров карты нажмите кнопку **Сохранить**. Окно будет закрыто, измененные параметры будут переданы в контроллер.

Параметры набора прав доступа соответствуют аналогичным параметрам, задаваемым в сетевом ПО систем **PERCo**.



Внимание!

Настройка параметров временных критериев доступа через контроллер возможна только в сетевом ПО систем **PERCo**. В Web-интерфейсе возможны только изменение типа временного критерия (временная зона, недельный график, скользящий подневный график, скользящий понедельный график) и переход с одного набора параметров временного критерия на другой путем изменения его номера. Номер временного критерия соответствует порядковому номеру набора параметров временного критерия в сетевом ПО.

5.3. Загрузка идентификаторов из файла




Внимание!

При загрузке в контроллер списка карт из файла из памяти контроллера автоматически стираются все ранее загруженные карты.

Список карты может быть загружен только из файла `cards.bin`, созданного ранее через Web-интерфейс контроллера. Для загрузки номеров карт из текстового файла:

1. Нажмите последовательно в меню Web-интерфейса: **Карты доступа** → **Загрузка карт из файла**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:



- Нажмите кнопку **Обзор**. В открывшемся окне проводника укажите расположение и название файла со списком карт и нажмите кнопку **Открыть**. Окно проводника будет закрыто, в поле рядом с кнопкой **Обзор** будет указано имя файла.
- Нажмите кнопку **Загрузить**. Откроется окно **Процесс**, содержащее информацию о процессе загрузки.

Процесс	
Дата	Сообщение
25-01-2016 10:30:00	Загрузка карт
25-01-2016 10:30:03	Процесс завершен

6. СОБЫТИЯ

Для просмотра журнала событий регистрации контроллера:

- Нажмите в меню Web-интерфейса: **События**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Дата	Событие
04/07/17 12:48:48	Проход по карте 148.6163 через Считыватель 1
04/07/17 12:48:40	Проход по карте 70.63663 через Считыватель 1
04/07/17 12:41:44	Восстановление связи
04/07/17 12:41:41	Включение питания контроллера
04/07/17 12:41:39	Выключение питания контроллера

[Фильтр](#)

[В файл](#)
[Очистить](#)
[<< Первое](#)
[< Раньше](#)
[Позже >](#)
[Последнее >>](#)

- По умолчанию отображаются все события, хранящиеся в памяти контроллера, по 20 событий на странице. Для перемещения по страницам списка событий используйте кнопки, расположенные в нижней части рабочей области. События в рабочей области страницы отображаются в обратном хронологическом порядке.
- Имеется возможность выборки в отчет событий по категориям и по времени. Для этого нажмите кнопку **Фильтр**, откроется окно **Фильтр**:

Фильтр

Категория: Выбрано категорий: 6

Начало диапазона: 01/01/2000 0 : 0

Конец диапазона: 31/12/2099 23 : 59

[Применить](#)
[Отменить](#)

- В раскрывающемся списке **Выбрано категорий: [кол-во]** отметьте флажками категории событий, которые необходимо отображать в отчете. Доступны следующие категории событий:
 - Доступ по идентификатору
 - Изменение состояний ОЗ
 - Изменение состояний ресурсов ОЗ

- **Изменение состояний входов/ выходов**
- **Доступ без идентификаторов**
- **Функционирование**

5. С помощью полей **Начало диапазона** и **Конец диапазона** установите период отчета.
6. Нажмите кнопку **Применить** для применения фильтра, кнопку **Отменить** для отмены внесенных в него изменений. Окно **Фильтр** закроется, в отчет будут выведены события в соответствии с установками фильтра.
7. Для сохранения событий в файл нажмите кнопку **В файл** в нижней части рабочей области страницы. События будут сохранены в файле `events.txt`.
8. Для удаления всех событий из памяти контроллера нажмите кнопку **Очистить** в нижней части рабочей области страницы.

7. СОСТОЯНИЕ

Для просмотра состояния контроллера и состояния всех его ресурсов нажмите в меню Web-интерфейса: **Состояние**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Объект	Статус
Аппаратный сбой	Отсутствует
Режим прибора	рабочий (дежурный) режим

8. ДИАГНОСТИКА

Для проведения диагностики и обслуживания контроллера:

1. Нажмите в меню Web-интерфейса: **Диагностика**. Откроется страница с рабочей областью следующего вида:

Диагностика (50 мин):	<input type="button" value="Запустить"/>
Диагностика с форматированием (15 мин):	<input type="button" value="Запустить"/>
Форматирование (2 мин):	<input type="button" value="Запустить"/>
Обновление встроенного ПО:	<input type="button" value="Обзор..."/> Файл не выбран.
	<input type="button" value="Обновить"/>

2. Для запуска тестирования состояния аппаратных средств контроллера нажмите кнопку **Запустить** в строке **Диагностика (50 мин)**. В окне подтверждения нажмите **ОК**.



Внимание!

При тестировании контроллера журнал регистрации событий автоматически очищается.

3. Для диагностики контроллера с предшествующим форматированием нажмите кнопку **Запустить** в строке **Диагностика с форматированием (15 мин)**.
4. Для запуска форматирования встроенной памяти контроллера нажмите кнопку **Запустить** в строке **Форматировать (2 мин)**. В окне подтверждения нажмите **ОК**.




Внимание!

При форматировании памяти контроллера все сведения о конфигурации, картах доступа, временных и пространственных зонах, пароле контроллера и событиях журнала регистрации событий автоматически стираются. Также стираются данные шрифтов для надписей на ЖКИ, загрузить их снова можно только с использованием программы «Прошиватель» (см. Руководство по эксплуатации, разд. 10).

5. Для обновления встроенного ПО контроллера (прошивки) укажите с помощью кнопки **Обзор** место расположения файла прошивки и нажмите кнопку **Обновить**.


9. ДОБАВЛЕНИЕ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ (WINDOWS) КОДИРОВКИ ДЛЯ БРАУЗЕРА SAFARI НА MACBOOK

1. Запустите текстовый редактор *TextEdit*, далее **Настройки** → **Открытие и сохранение**, появится окно вида:

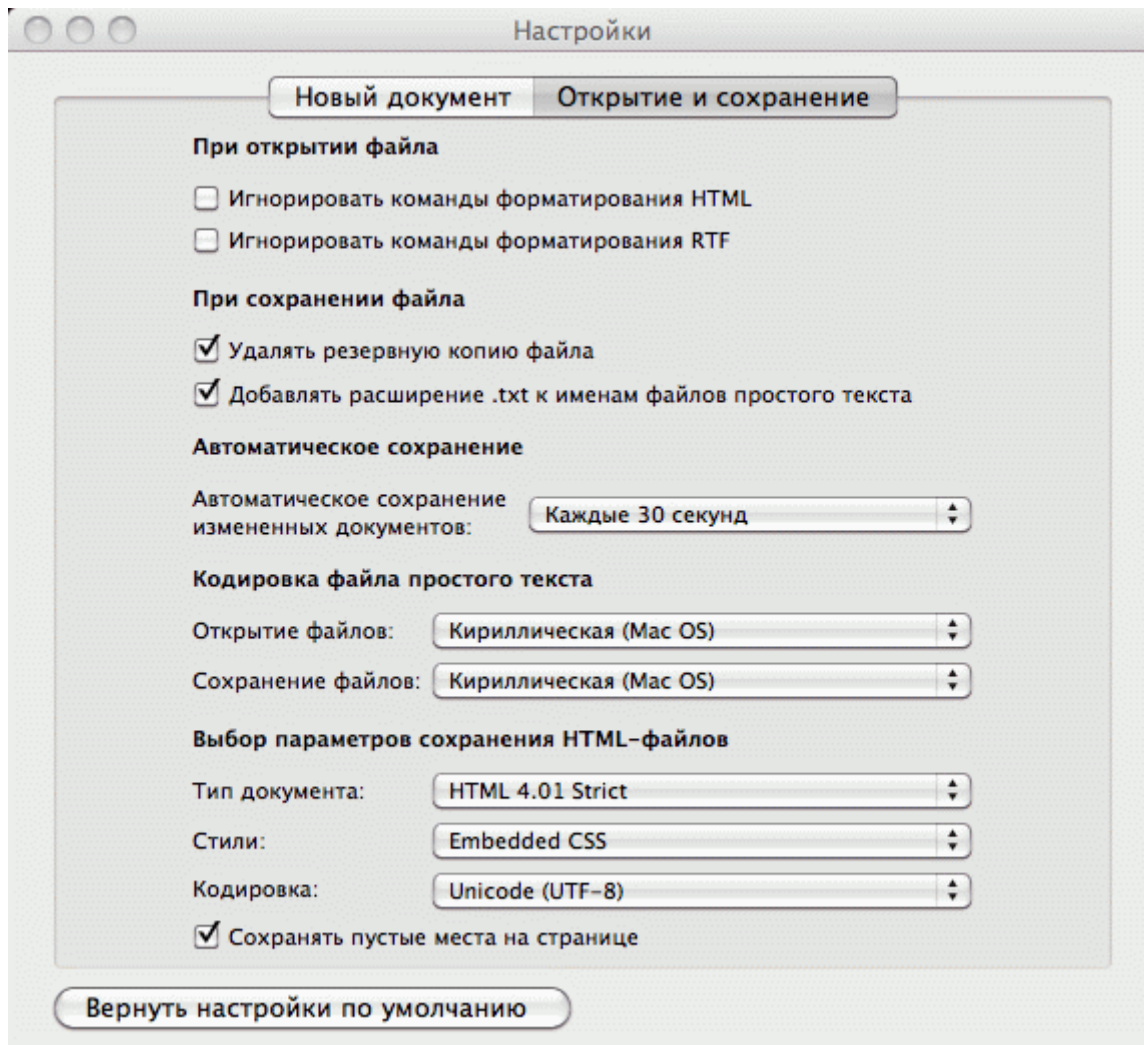


2. Измените параметр **Кодировка файла простого текста** в обеих строках **Открытие файлов** и **Сохранение файлов** на **Кириллическая (Windows)**. Для этого:

- нажмите на стрелку выбора в конце строки – появится окно выбора:

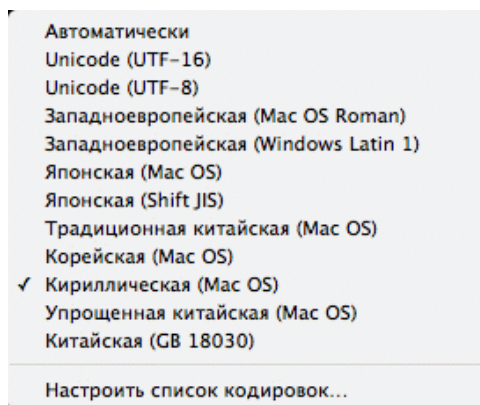

- нажмите **Настроить список кодировок**, в появившемся окне отметьте **Кириллическая (Windows)**:

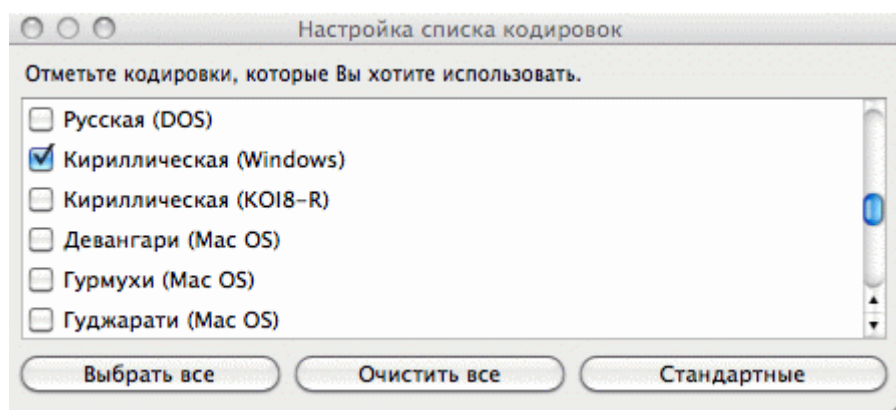

3. Добавление кодировки завершено.

ООО «ПЭРКО»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turniket@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 24.10.2017

Кор. €1 .FF.201J

Отп. 10.1G2019



www.perco.ru
тел: 8 (800) 333-52-53